

circle AERO BIKE B8 E PLUS

取扱説明書



本機をお使いになる前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みになった後は、必要なときにいつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。

も く じ

内容

もくじ.....	1
安全にご使用いただくために.....	2
パーツの確認.....	3. 4
開梱及び組立て.....	5~13
各部調整方法.....	14
脈拍センサー.....	15
準備体操.....	16
脈拍数ターゲット表・運動時の姿勢.....	17
テレビ設定.....	18
パネル設定.....	19
操作設定.....	20
クイックスタート.....	21-23
表示画面の説明.....	24-26
多機能ボタンの説明.....	27-29
プログラムコントロール.....	30. 31
プログラム内容説明.....	32-36
その他の機能説明.....	37. 38
メンテナンス方法.....	39
トラブルシューティング.....	40
商品仕様.....	41
保障規定.....	42

安全にご使用いただくために

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この製品のご使用前、当社は各製品の品質を保証しますが、偶発的な間違いが人為的なミスにより発生する可能性があります。お客様が何らかの状況において、この製品の不具合が生じた場合、ご購入販売店、または弊社までご連絡ください。



使用電圧

この商品は AC100V の電源が必要となります。電源コンセントに差し込む前、本機に使用する電圧をご確認ください。不明な点がございましたらお気軽に販売店までお尋ねください。



警 告

変圧器を使用しないでください。できるかぎり延長コードの使用をご遠慮ください。

どうしても使用しなければならない状況の場合、10A 以上の延長コードをご使用ください。

不明な点がございましたらお気軽に販売店までお尋ねください。



かかりつけの医師への相談

本機のご使用前、持病のある方はかかりつけの医師にご相談ください。医師から最も適切な運動時間や運動プログラムを組み立ててもらって無理のない運動をしましょう。

特に 35 歳以上又はお身体の不自由な方は、本機のご使用前にできるかぎり事前に必要な身体検査を行ってください。



他の安全上の注意事項

◎お子様或いはペットを本機に近づけないでください。お子様又はお身体の不自由な方が保護者の指導監督なしに勝手に使用しないようご注意ください。

◎運動中に目まいや吐き気、気分が悪くなったり、体に異常を感じた時は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。

◎メンテナンス又はお手入れの際は、電源プラグを抜いてください。

◎本機を湿気の多い場所に設置しないでください。錆の発生や本機の寿命が短くなる原因となるおそれがあります。

◎表面の汚れはこまめに中性洗剤などを軽く含ませた雑巾などで拭いてください。

◎使用しない時、お子様の手の届かないところに必ず保管してください。

◎ご使用前、各部に摩損或いは緩み、異音等がないか確認してください。

◎次のような状況が生じた時、使用しないでください。

1. 電源コードに破損があったとき、
2. 音など発生したり、動きが異常なとき。
3. 落下又は毀損があったとき。

◎屋外で使用しないでください。

◎本機に貼られている警告シールをよくお読みください。

◎本機ご使用の時は、回転、駆動部に巻き込まれないように、ゆったりとした服装を着用しないでください。

◎足首或いは腱を傷めないよう適切な運動靴を履き、できるかぎり裸足での運動を避けてください。

◎傾斜による危険を避けるため、本機は、必ず安定した平坦で丈夫な床に設置してください。

◎危険の発生を避けるため、勝手に改造しないでください。保障対象外となります。







◎使用体重制限：150kg で 1 人用のトレーニングマシンです。

◎電圧不足による危険の発生を避けるため、タコ足配線などで分電しないでください。

パーツの確認

			
フレーム×1	ハンドルポスト×1	前脚×1	後脚×1
			
コントロールパネル ×1	ハンドル×1	ペダル×1	ドリンクホルダー 上部カバー×1
			
ドリンクホルダー 下部カバー×1	後脚カバー×1	上部ハンドルポストカバー ×1	

パーツの確認

STEP 2	 M4×12mm×2 本 (フレームリアカバー用)		
STEP 7	 M8×20mm×1 本	 M8×65mm×2 本	 M8 湾曲ワッシャー ×2 枚
STEP 8	 M4×20mm×2 本 (ドリンクホルダー下)	 M6×15mm×2 本 (ドリンクホルダー上)	



六角レンチ (6mm)



六角レンチ (5mm)



M15 スパナ



PAL アダプター


開梱及び組立

部品包装を開く場合、部品の損傷を受けないように乱暴な取り扱いはさけてください。
アップライトバイクを組み立てる前に床などを傷つけないよう、まずマシンの底面にマットを敷いていただくことをお勧めいたします。

※注意：本機の本体が重いため、本体を組み立てる時、複数の人に手伝ってもらってください。

① 前脚、後脚とフレームの組み立て

- 1). あらかじめ前脚、後脚に締めたネジを外してください。
- 2). 2本のM8×20mmネジ、Sワッシャーと平ワッシャーで前後の脚をフレームに取り付け、六角レンチ(6mm)でしっかりと締めます。

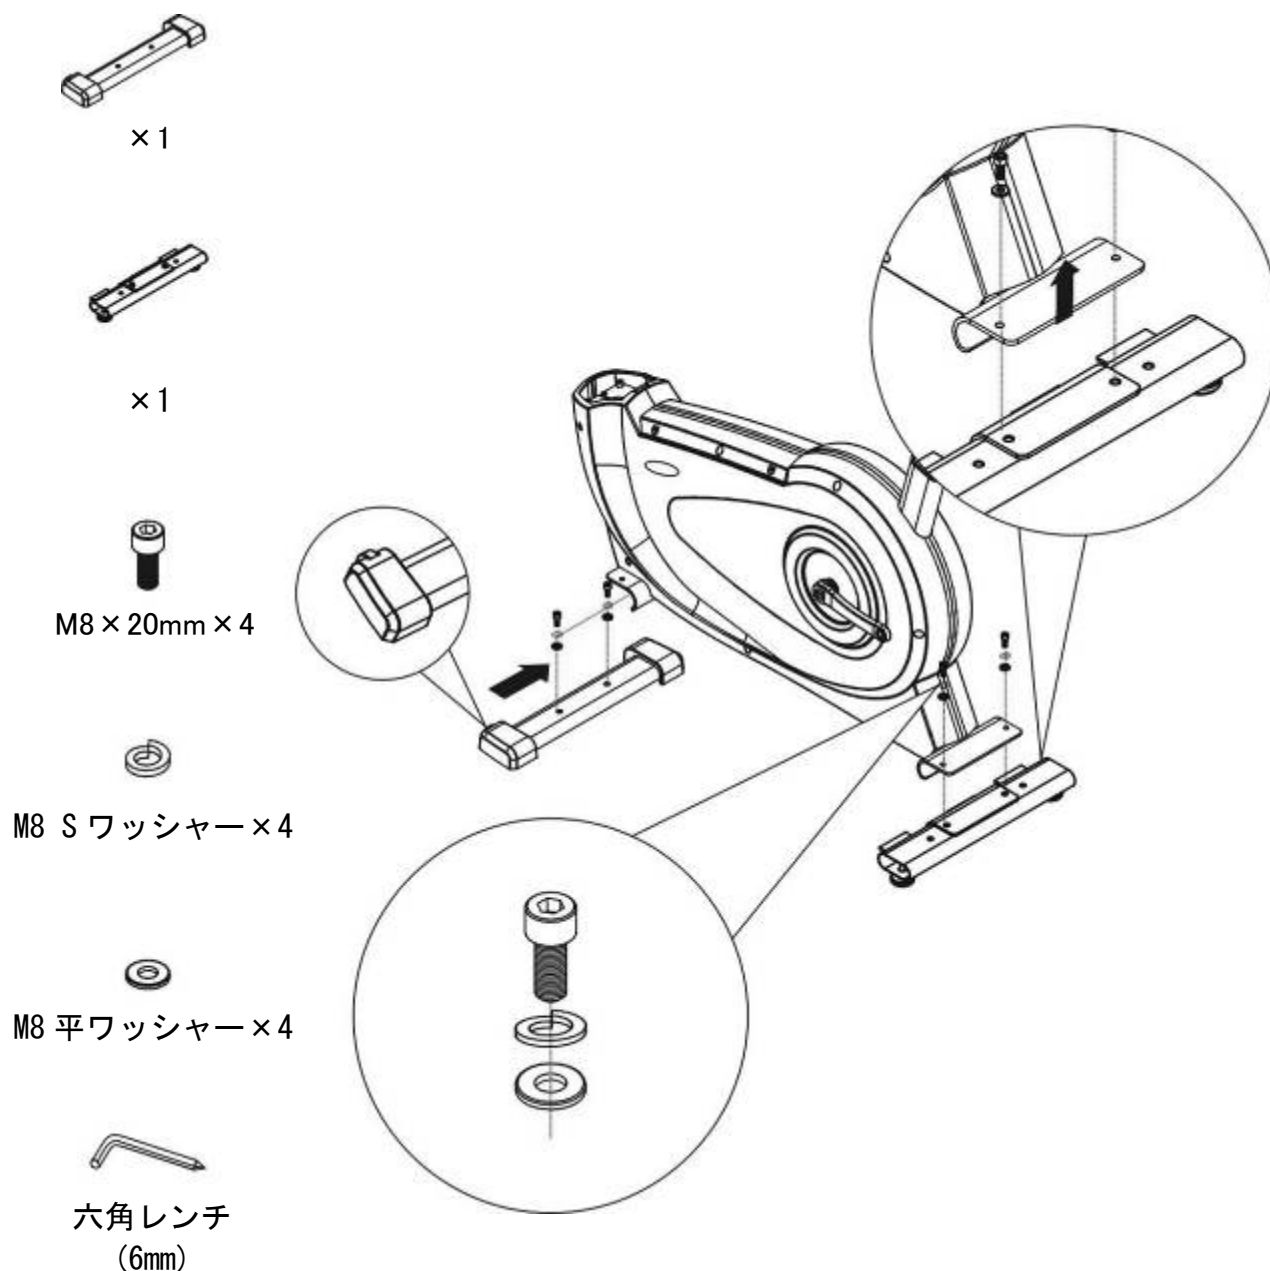

開梱及び組立

② 後脚カバーとフレームの組み立て

- 1). 六角レンチ (6mm) を使って 2 本の M4×12mm ネジで後脚カバーをフレームにしっかりと固定します。




×1



M4×12mm×2




六角レンチ
(6mm)

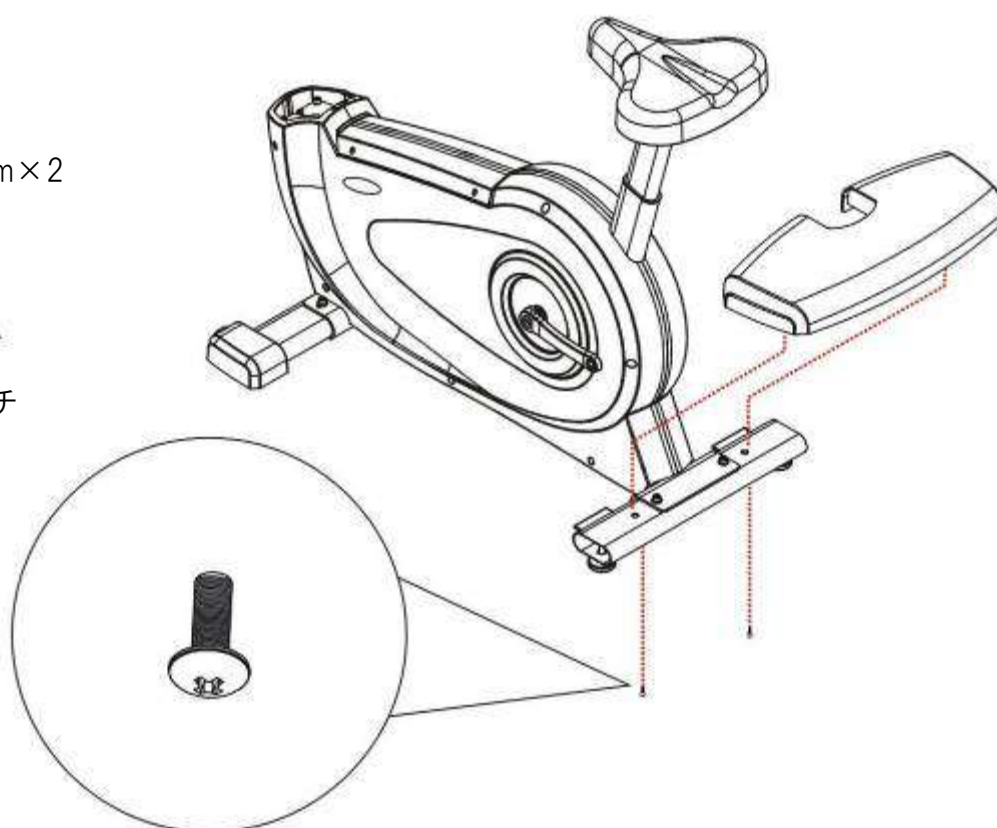

開梱及び組立


③ ペダル・フレームクランクの組み立て

- 1). M15スパナで、時計回り方向に右ペダルをフレームクランクに取り付けてしっかりと締めます。
- 2). 同じく左側も反時計回り方向に左ペダルをフレームクランクに取り付けてしっかりと締めます。

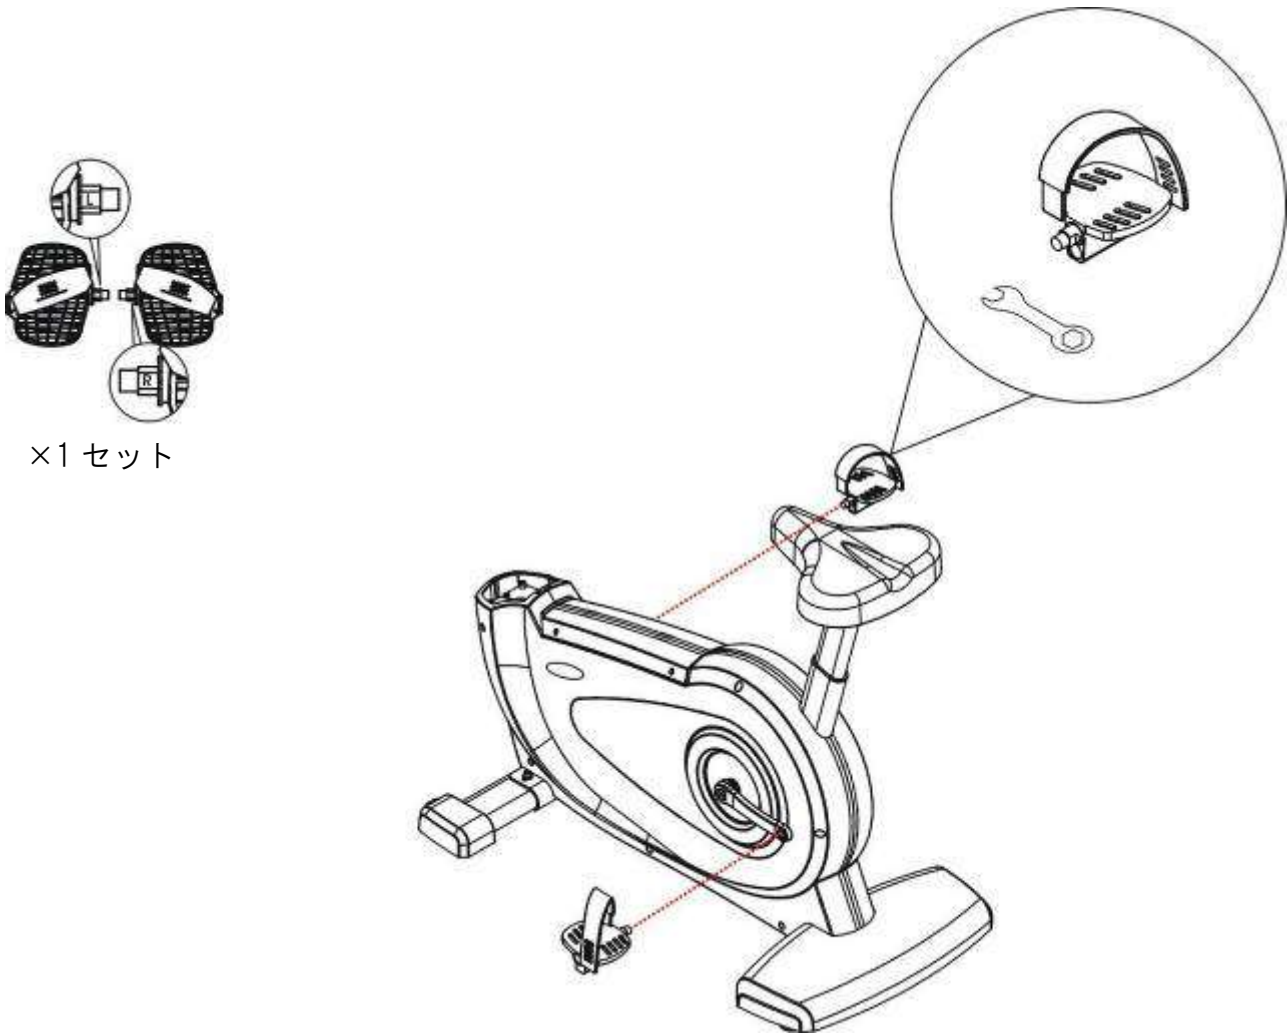


④ ハンドルポスト組立て

- 1). ネジはフレーム上に締めているため、先に外してください。
- 2). ハンドルポストに付いている誘導線で本体から出ているコードを巻き付けハンドルポストに通し、落とさないよう誘導線を外さずに、ハンドルポスト上に縛ります。

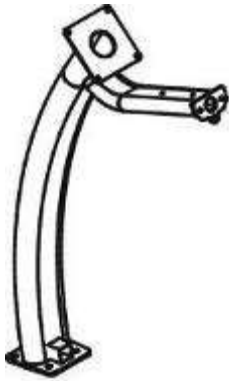


ハンドルポスト×1

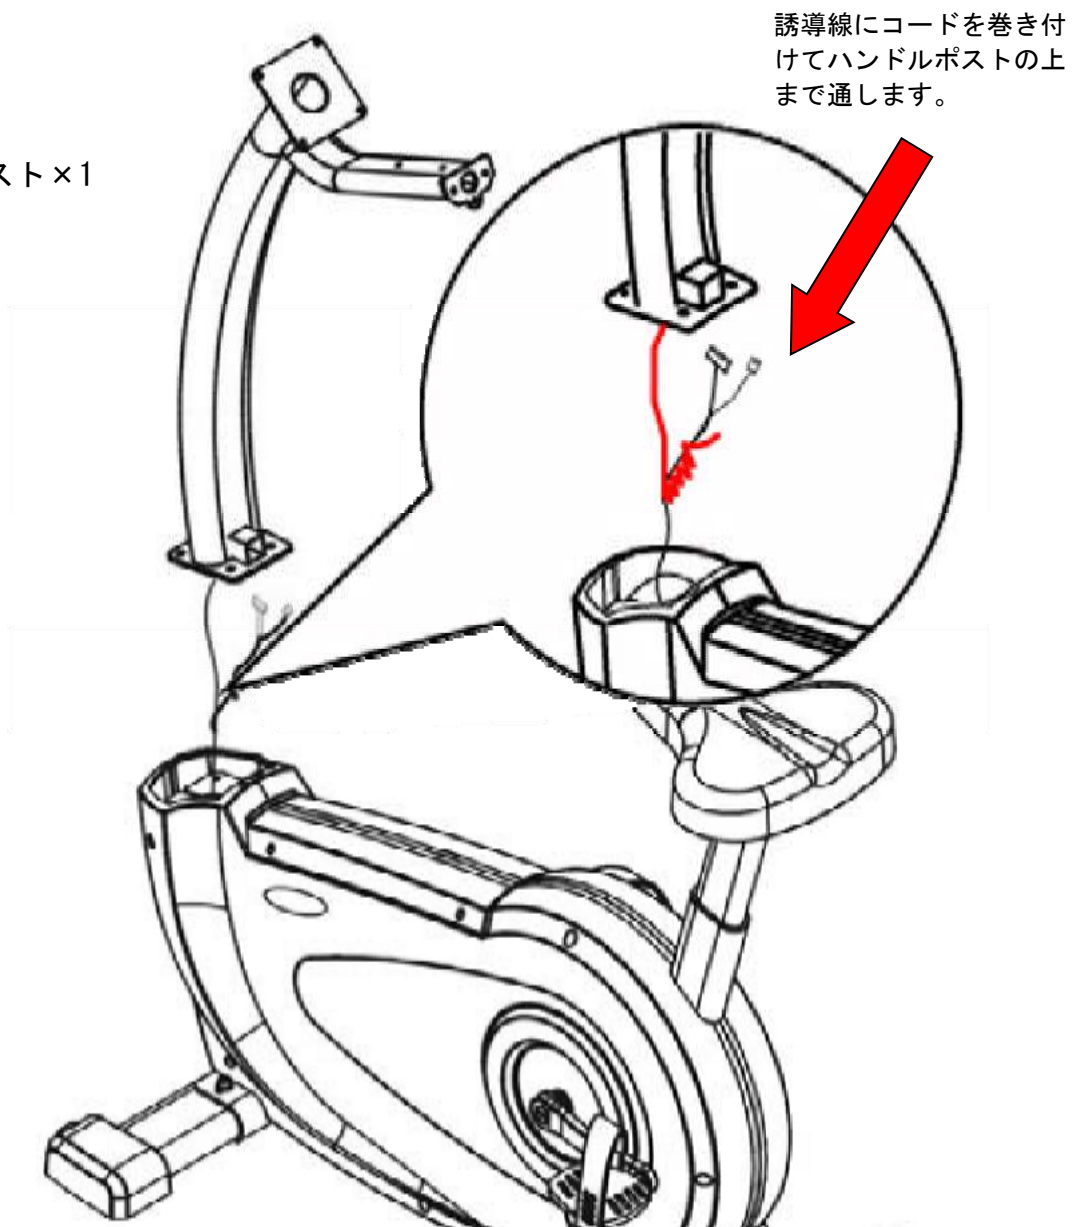

⑤ ハンドルポスト組立て

- 1). ハンドルポストを下記の図を参考にフレームに差し込みます。
- 2). 六角レンチ (6mm) を使って4本のM8×20mmネジ、M8 Sワッシャー及びM8 平ワッシャーでハンドルポストをフレームにしっかりと固定します。

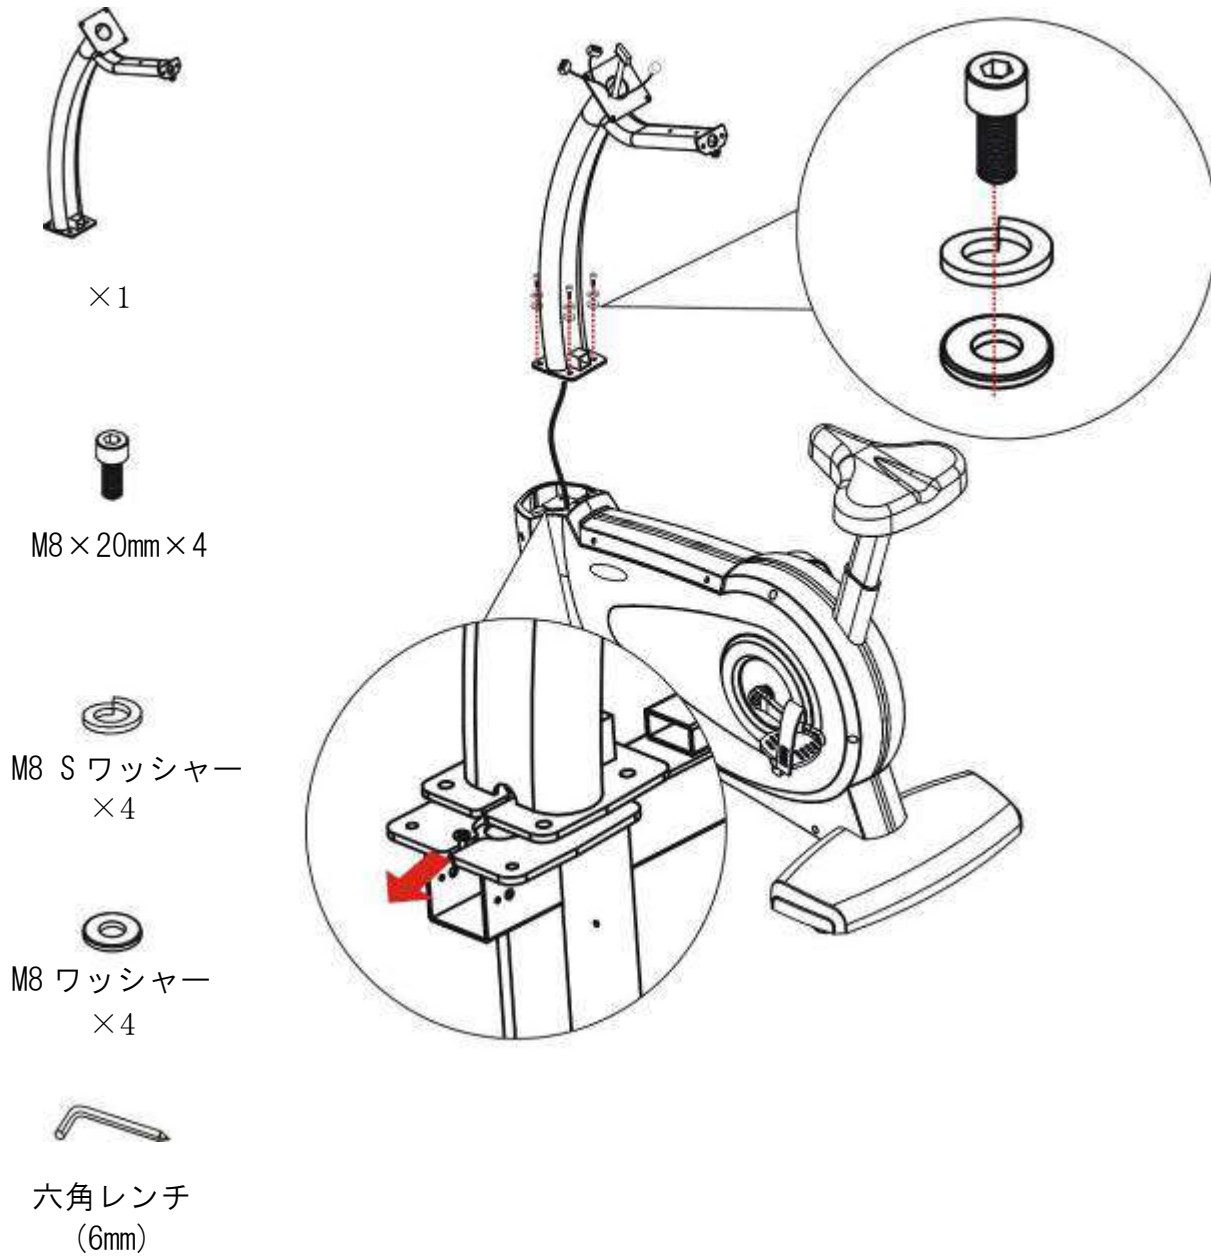


開梱及び組立

⑥ 左右のハンドルポストカバーとハンドルポストの組み立て

1). ハンドルポストカバーを右図を参照に取り付けてください。




×1set

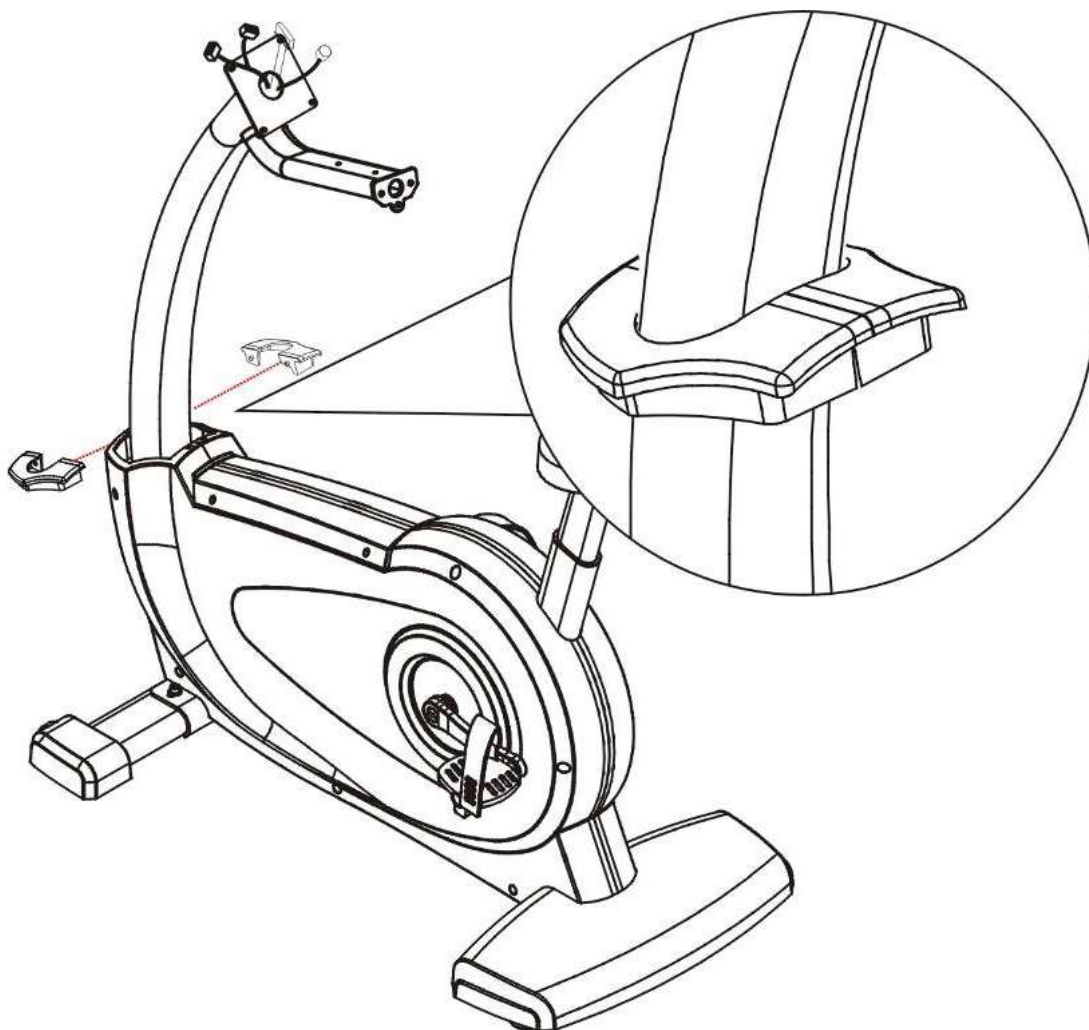


⑦ ハンドルのハンドルポストの組み立て

- 1). まず脈拍コードを接続します。
- 2). 六角レンチ (6mm) を使って1本のM8×20mmと2本のM8×65mmネジ、2個のM8湾曲ワッシャーでハンドルをハンドルポストにしっかりと固定します。

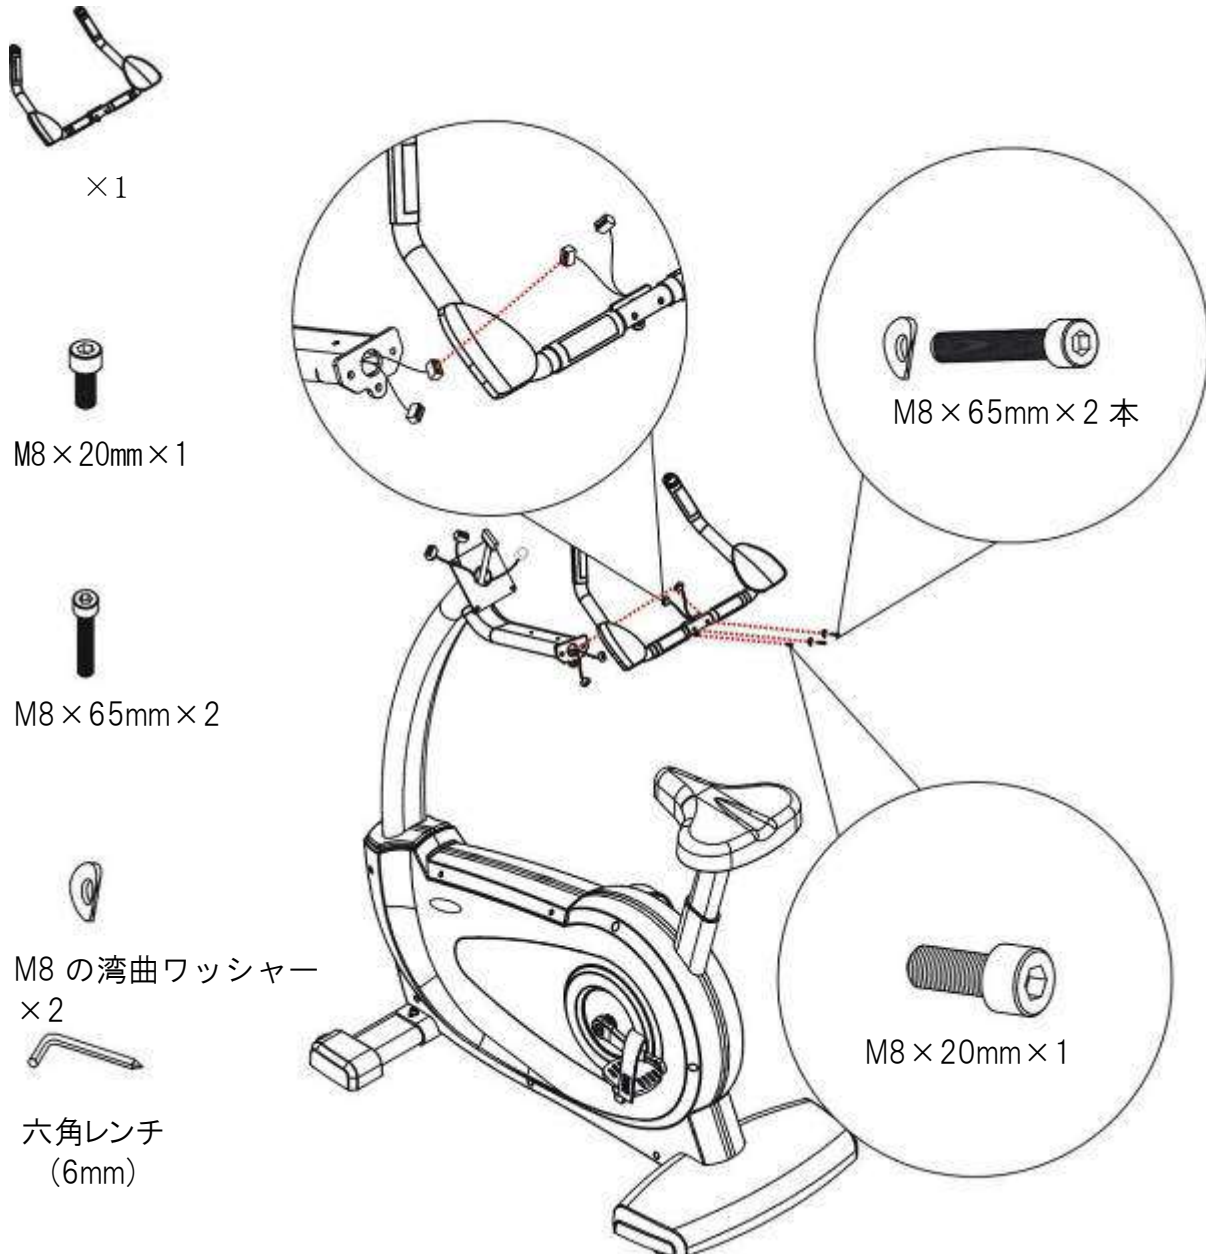

⑧ ドリンクホルダーとハンドルの組み立て


- 1). ネジはドリンクホルダーに締めているため、先に外してください。
- 2). 六角レンチ (5mm) を使って2本のM6×15mmネジでドリンクホルダー上部カバーをハンドルにしっかりと固定します。
- 3). 六角レンチ (5mm) を使って2本のM4×20mmネジで、ドリンクホルダーの下部カバーをハンドルにしっかりと固定します。

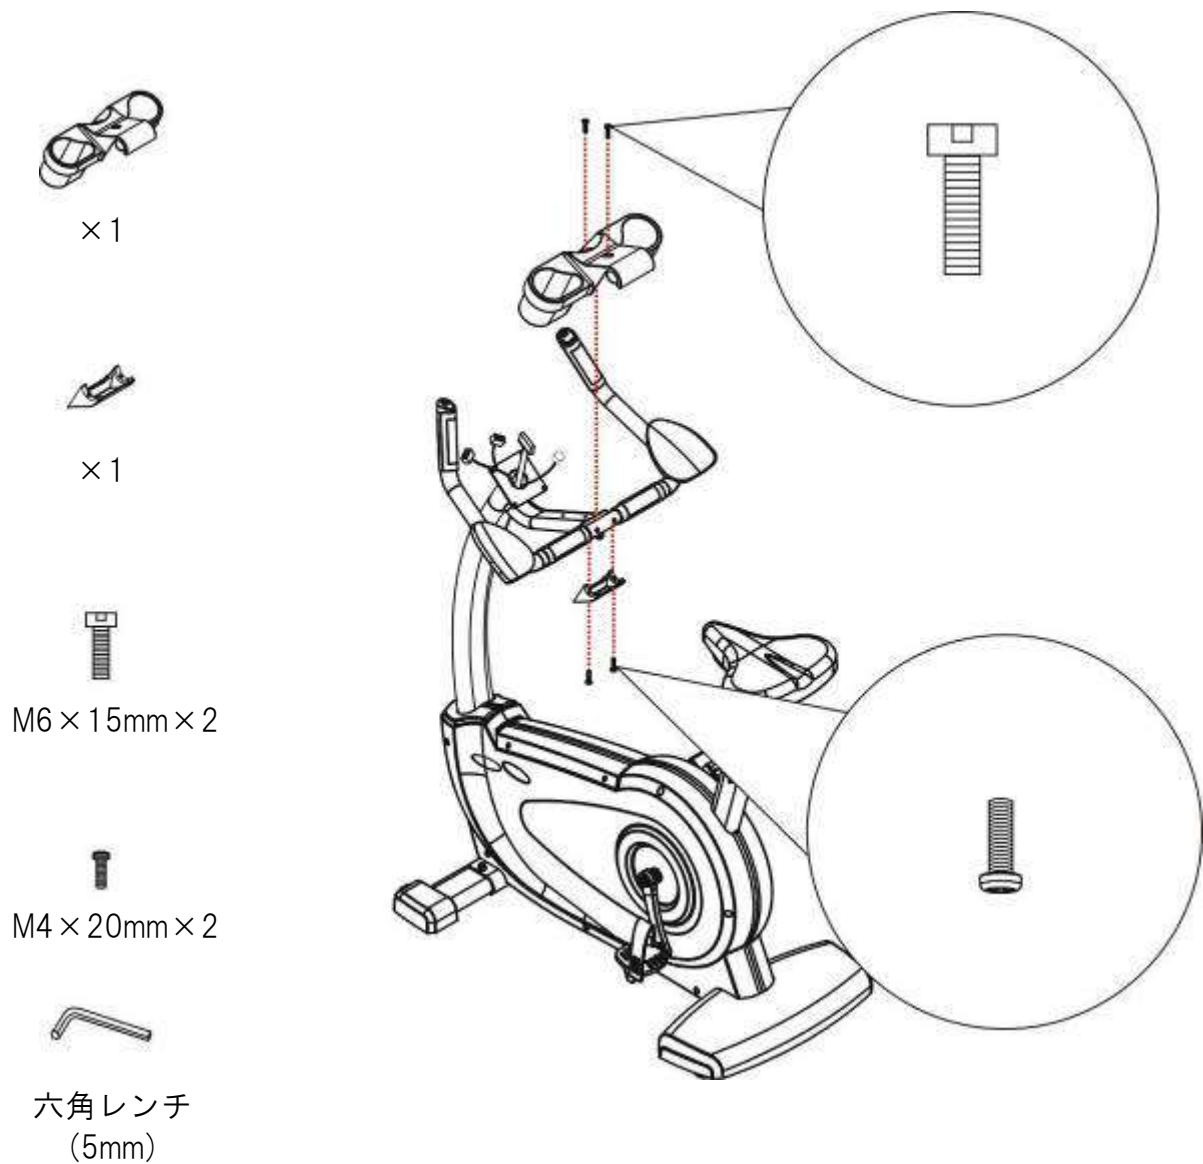

開梱及び組立

⑨ コントロールパネルとハンドルポストの組み立て

- 1). ネジはコントロールパネル上に締めているため、先に外してください。
- 2). コントロールパネルコード、脈拍コード、テレビケーブル線を接続し、接続を終えた後に誘導線を外します。
- 3). 六角レンチ (6mm) を使って4本のM5×12mmネジでコントロールパネルをハンドルポストにしっかりと固定します。

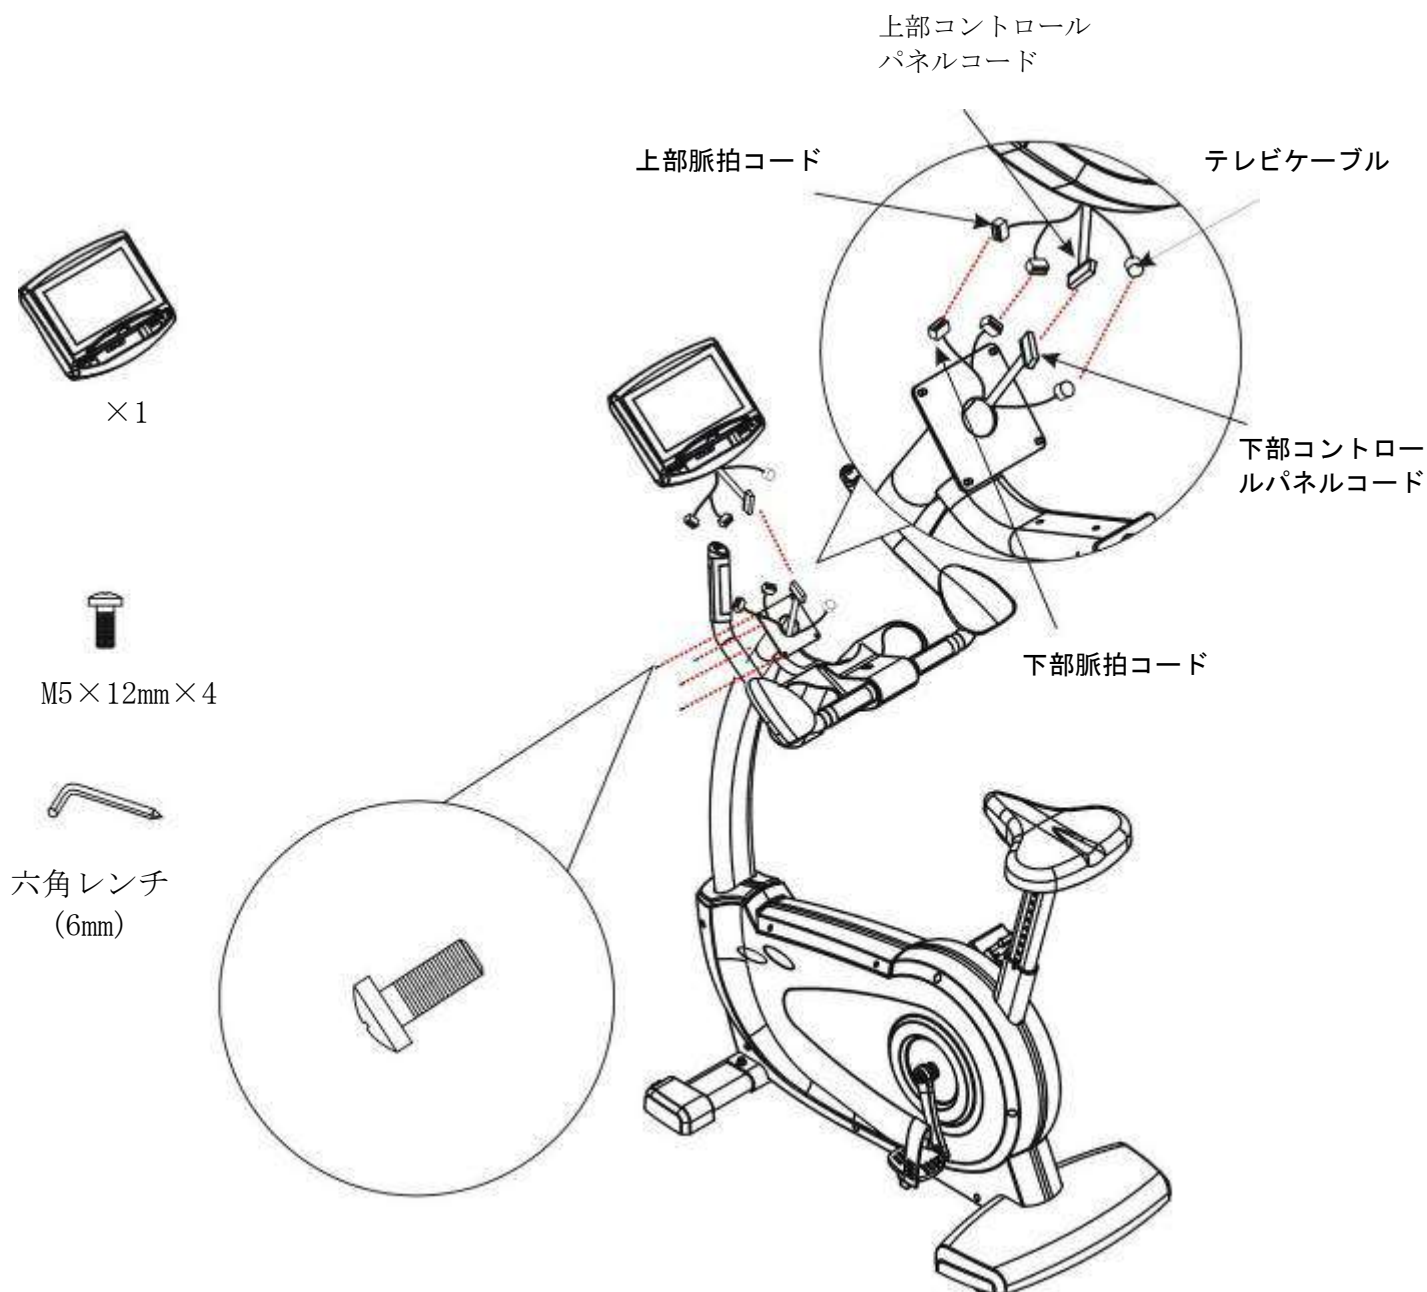

各部調整方法

A. アジャスターの調整方法


本体にガタつきがある場合、水平レベル調整をして下さい。

アップライトバイクスタンドのアジャスターをベストの位置に調整してからアジャスター上のネジを締め付けます。

B. マシンの移動方法


マシンの底部に一对の移動用キャスターがあります。マシンを移動させる時、両手をマシンの前方ハンドルに置き、マシンを持ち上げて移動用キャスターで適した位置に移動させます。マシンを移動させる時、ハンドルをしっかりと握ってください。

※注意：当社のマシン本体の素材がよいものであるため、比較的重います。マシンを運搬する時、気をつけて移動し、必要がある場合複数の人に手伝ってもらってください。

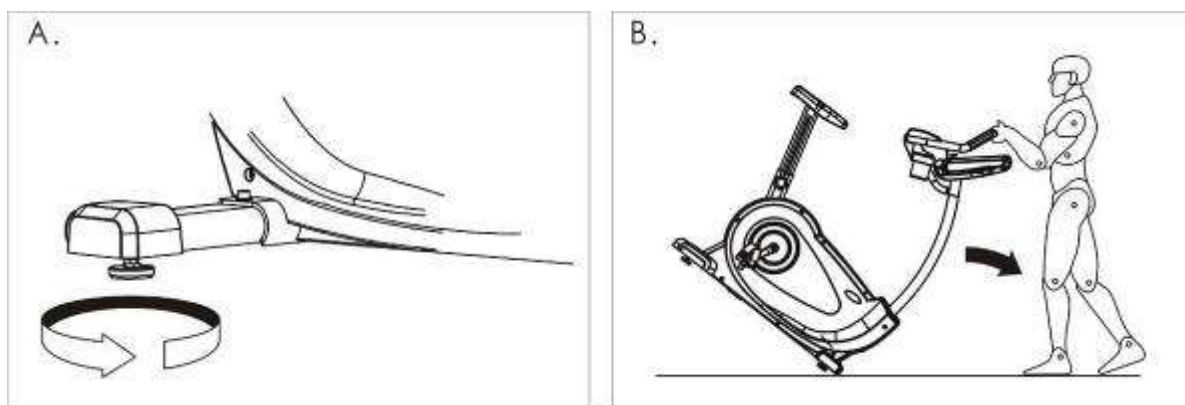


C. シートの高さ調整

ノブを引いて、個人の身長に応じて適切に高さを調整します。

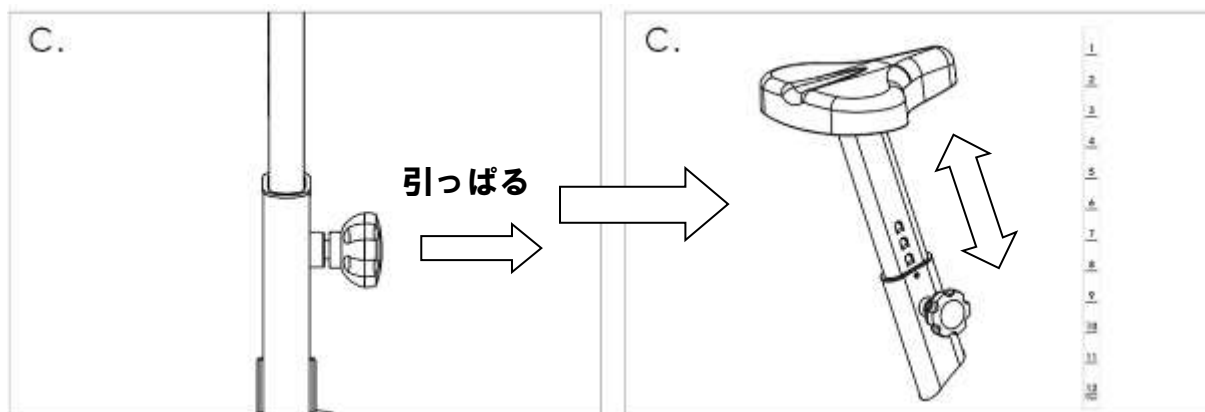

D. ペダルのバンド調整

右図矢印の部分のつまみで調整します。

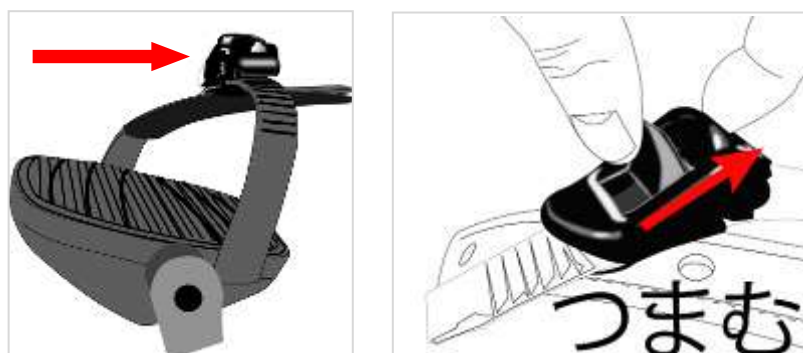


脈拍センサー

ハンドルグリップ脈拍センサー

本機のハンドルに置き、両手でハンドルに付いている上下のセンサーを両手で握ることで測定できます。

強く握りすぎないでください。強く握りすぎる場合、誤測定してしまうため、軽く握ってください。本機のハンドルを軽く握ると、コントロールパネルに脈拍を表示できます。また受信によっては数値が上がりすぎたり、下がりすぎたりする場合がございます。表示するまで約20秒ほど掛かる場合がございます。

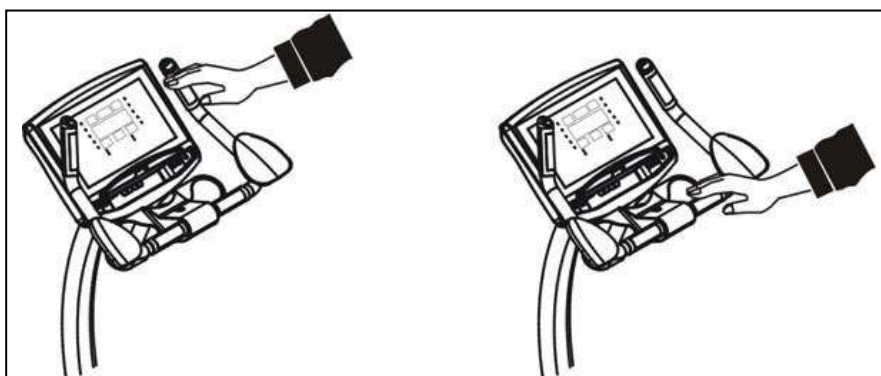

【お願い】

手の乾燥、センサーの汚れ等で脈拍が感知しにくい場合がございます。

手の乾燥の場合は霧吹き等で湿らせてみて下さい。

センサーの汚れの場合は中性洗剤等を湿らせた雑巾などで上下のセンサーの汚れを拭き取ってください。

警告！

本脈拍センサーは、医療器具ではありません。あくまでも目安としてお使いください。

準備体操

適切な運動の構成には、準備運動、有酸素運動及び整理運動の三部分を含み、準備運動は筋肉のストレッチに役立ち、身体を温め、運動による傷害を避けることができます。整理運動は筋肉痛を和らげることができます。以下は、推奨される準備運動と整理運動です。



頭を回す運動

頭を右側へ倒し、左側の首筋が気持ちよく伸びているのを感じてから頭を後ろに倒し、顎を上に向けて口を開き、更に頭を右側へ倒し、最後に頭を前に倒し、顎を胸につけます。



肩上げ運動

右肩を耳に近づけるように上げ、その後左肩も耳に近づけるように上げます。




大腿四頭筋のストレッチ

壁に手を着いてバランスを取りながらやります。右足を後方へ引き、足のかかとがお尻の下あたりに来るようにする状態で15カウント保持し、次に左足でこの動作を繰り返します。



脇のストレッチ

腕を体の両脇に伸ばしてから、頭を超えるまで上げて続けます。できれば右腕を天井に向かって伸ばします。こうすると右側の身体が伸びているのを感じることができます。右腕を上述の動きを繰り返します。

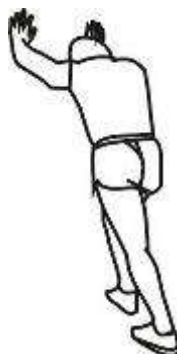

ふくらはぎ／かかとのストレッチ

左足を前、右足を後にし、両手を伸ばして壁に手をつけて身体を支えながら右足を真っ直ぐに伸ばした姿勢を保持し、左足を床上に置いてから左足を曲げ、腕部を壁の方向に移動します。この姿勢で15カウント保持し、その後足を変えてこの動作を繰り返します。



太もも内側の筋肉のストレッチ

床に座り、膝を曲げて横に開き、足の裏と裏を合わせます。足を無理のない範囲で体の方に引き寄せ、両手で両膝を下に軽く押し広げます。この姿勢で約15カウント保持します。



立位体前屈のストレッチ

ゆっくりと腰を下ろし、足指へ伸ばす時、肩をリラックスさせ、できれば床に着くようにし、且つこの姿勢で約15カウント保持します。




太もも裏面の筋肉のストレッチ

右の足を伸ばして座ります。左の足を伸ばした方の太もも内側に引き寄せ、できる限り足指を伸ばします。この姿勢で15カウント保持し、リラックスしてから左の足を伸ばして上述の動作を繰り返します。

プログラムコントロール

脈拍数ターゲット表

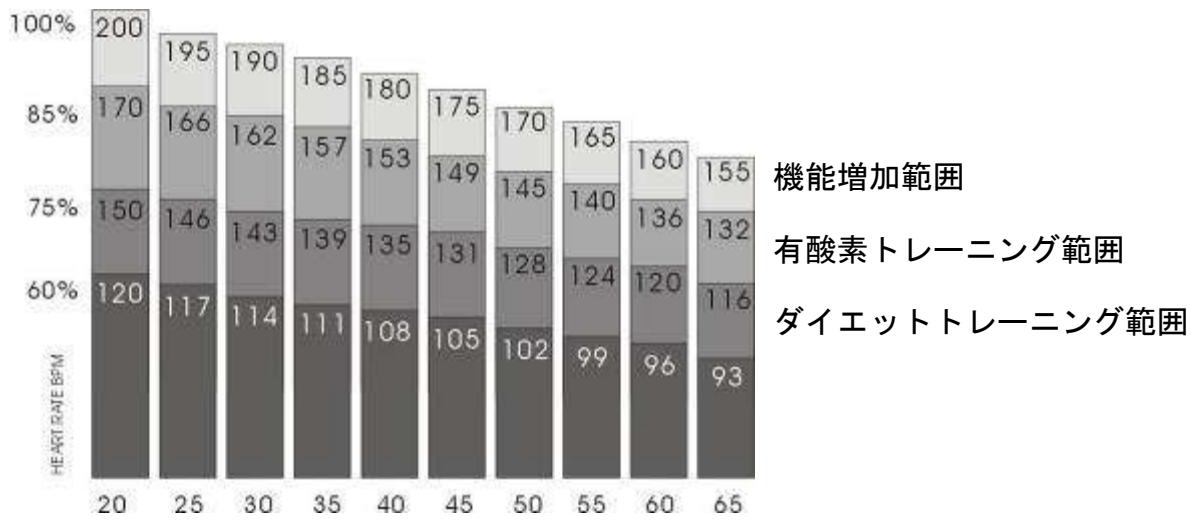

かかりつけの医師に相談して自身のベストの脈拍数とワット数に応じて設定してください。

- ・ 運動時の姿勢
- ・





テレビ設定

テレビ設定方法

エンジニアリングモード起動 (Wifi 設定)
画面右上にある circle マークを約 5 秒間長押しします。



右図①TV を押す
②Ch↓を押して地域を反転させる
地域名一覧が出るので Ch↓で選び③OK を押す。

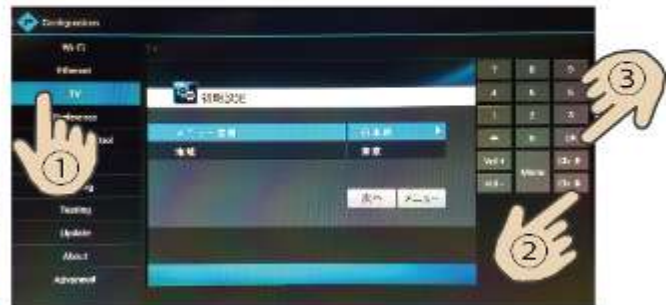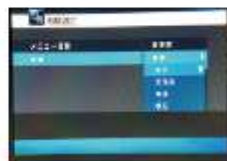

地域が右図の様に表示されていることを確認して
Ch↓を押して「次へ」を反転させて OK を押します。



スキャンを自動で開始します。
スキャン完了後、「保存」ボタンが反転しているのを確認
して OK を押します。
設定終了後、画面左上の右図の「Configuration」を
押すとホーム画面に戻ります。



操作を間違えた場合はキーパッドにある矢印「←」もしくは TV①を押して下さい。

パネル説明



①		表示される言語を設定出来ます。
②		クイックスタート（簡単操作）
③		7 種類のトレーニングメニューが選べます。
④		時間、距離、カロリーを設定してトレーニングが出来ます。
⑤		4 種類の心拍数トレーニングが出来ます。
⑥		アメリカ基準での 7 種類の体力テストが出来ます。（心拍ベルト必要）
⑦		12 種類からの風景を選び、仮想的な風景の中でトレーニングが出来ます。
⑧		テレビなどを見ながら運動が出来ます。

操 作 説 明




①	一時停止	: ボタンを押すと本機の作動を一時停止できます。
②	停止	: ボタンを押すと運動を停止し、運動情報ページに入ります。
③	クールダウン	: 運動を終了する前、徐々に負荷が軽くなり、5分後自動的に運動を終了します。
④	負荷調整スライダー	: 指でスライドさせてチェックを押すと負荷レベルが簡単に調節出来ます。
⑤	ワット (WATT) バー	: 負荷強度を表示します。
⑥	距離	: 運動した距離を表示します。(10m単位)
⑦	経過時間	: 運動を開始してから経過時間が表示されます。
⑧	カロリー	: 消費カロリーが表示されます。
⑨	心拍数	: グリップセンサーやチェストベルトを装着して運動時の心拍数を見ることが出来ます。
⑩	ペース	: 1kmを走行するのに必要な時間が表示されます。
⑪	距離や時間などの表示方法	: 距離や時間などの表示方法を変更出来ます。
⑫	運動中でも画面を切り替えること	: 運動中でも画面を切り替えることが出来ます。
⑬	レベルグラフ (青棒)	: レベルグラフ (青棒): 1分ごとの負荷レベルを棒グラフで表します。

運動方法（クイックスタート）

はじめに


コンセントを差し込んで、本体前方にある電源スイッチを「I」マーク側へ押して、電源を入れてください。

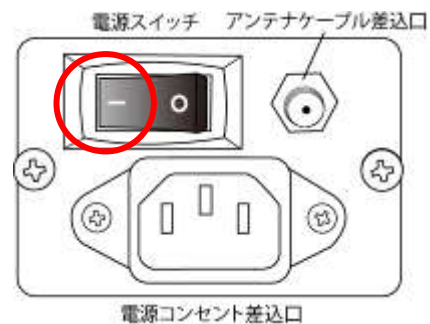

- ① 軽くペダルを漕ぎながら
QUICK START (クイックスタート)
ボタンを押します。



- ② 運動を開始します。

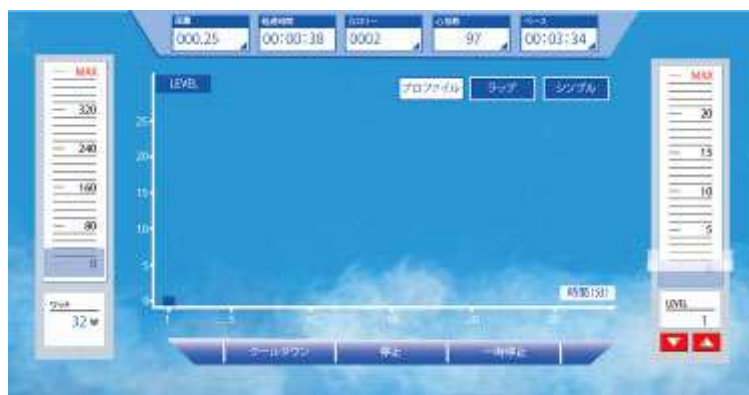


運動方法（クイックスタート）

スピード及び角度調整

スライダーでの調整方法


①

運動開始後、画面右に表示されてるスライダーに LEVEL1 と表示されます。

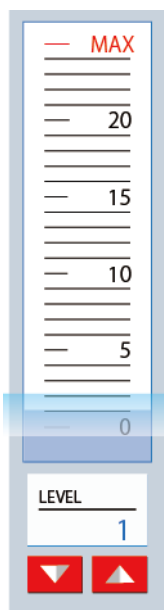

②

下図を参考に指でバーをスライドさせて希望の速度にします。
速度が決まったらチェックマークにタッチして確定させます。
画面の ▲ ▼ マークでも 1LEVEL ずつ調整ができます。

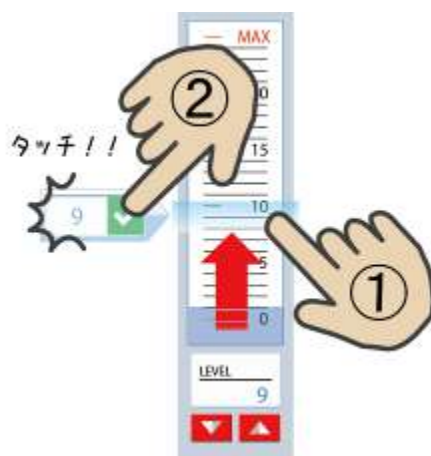

角度は画面左に表示されているスライダーを上記と同じようにすると、ご希望の角度に調整することが出来ます。▲ ▼ で調整した場合は 1 レベルアップもしくはダウンします。

ハンドルボタンでの調整方法

LEVEL 調整方法


右ハンドルに付いている「+」ボタンを押すと負荷 LEVEL が 1 ずつ上がります。また左ハンドル「-」ボタンを押すと負荷 LEVEL が 1 ずつ下がります。



運動方法（クイックスタート）

運動を終了するには

負荷 LEVEL を最低数値までスライダー、
▲ ▼ ボタン、ハンドルボタンのいずれかで
下げてください。

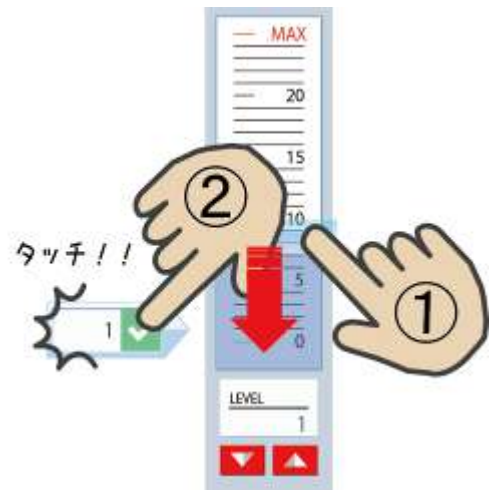

停止ボタンを押して終了させます。



クールダウン機能について

クールダウン

クールボタンを押すと、5 分間、自動的に負荷を徐々に軽くして急激に運動を停止するのを防ぎます。

●クールダウンの重要性

運動を急停止させるという事は筋肉や神経、肺、心臓などに負担が掛かります。

また疲労を素早く取り除く効果もあります。


運動開始のウォームアップが必要な様にクールダウンも必要です。

運動終了後に画面にすべての結果が表示されます。画面を初期画面に戻すの

であれば  ホームボタン

また USB メモリースティックを差している場合は  保存ボタン
を押して、USB に記録させます。

USB の使い方 P39 参照

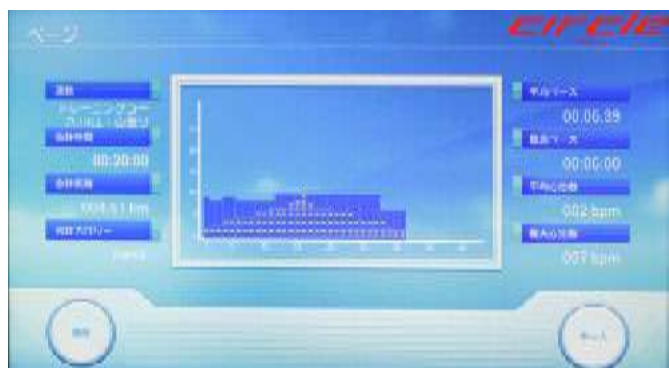

表示画面の説明

運動中の画面説明

画面上部に距離、経過時間、カロリー、心拍数、ペースが表示されます。

距離	経過時間	カロリー	心拍数	ペース
000.00	00:00:00	0000	000	00:00:00

距離、カロリー、心拍数、ペースは緑の三角部分をタッチすると選択項目が現れます。

距離	経過時間	カロリー	心拍数	ペース
000.00	00:00:00	0000	000	00:00:00
			心拍数	
			最大心拍数	
			平均心拍数	

タッチ

選択項目説明

距離	000.00	距離を表示します。(10m 単位)
速度		運動時の速度を表示します。
RPM		1 分間のペダルの回転数を表示します。
カロリー	0000	消費カロリーを表示します。
カロリー		毎運動開始からの消費カロリーを表示します。
カロリー/時		現在の 1 時間あたりの平均消費カロリーを表示します。
心拍数	000	心拍数を表示します。
心拍数		運動時の心拍数を表示します。
最大心拍数		運動開始からの最大の心拍数を表示します。
平均心拍数		運動開始からの平均の心拍数を表示します。
ペース	00:00:00	ペースを表示します。
ペース		現行速度で 1km を走行するのに必要な時間を表示します。
平均ペース		運動過程の 1km 当たりの必要な最短時間を表示します。
最良ペース		運動過程の 1km 当たりの平均必要な時間を表示します。

表示画面の説明

運動中の画面説明

速度と角度の画面は3種類あります。上記の画像はプロフィール画面、画面上のプロファイル、ラップボタン、シンプルボタンで切り替えが出来ます。



プロフィール画面

運動中は距離や時間などの情報は画面上部に表示されます。また、LEVEL（レベル）は青い縦棒にて表示されます。



ラップ画面

画面上にコーストラックが現われて、コース上のどの辺りを走っているか白い丸で表されます。また中心には周回数が表示されます。



表示画面の説明

シンプル画面

簡単な運動情報(3つのサブウィンドウ)+メインウィンドウを表示し、一番見たい運動データをサブウィンドウからメインウィンドウに切り替えることができます(サブウィンドウの右矢印キーを押すと、メインウィンドウに切り替えることができます)



他機能ボタンの説明

ここでは運動中の画面下に出ている多機能ボタンについて説明します。
運動中に切り替えることも出来ます。



スポーツ

通常の運動画面となります。

テレビ

チャンネル選択：キーパッドを押すとテンキーがポップアップされ、チャンネルを選択でき、或いは CH 上下矢印キーで行うことができます。

音量調整：VOL の上下矢印キーで行います。

お気に入りチャンネル：見ているチャンネルは☆ (黄) を押すとお気に入りチャンネルに登録でき、チャンネル数字が左側のお気に入り欄内に表示されます。見ているチャンネルがすでにお気に入りチャンネルの場合、☆ (白) を押すとお気に入りチャンネルリストから削除されます。

スクリーンの中を長押しすると、フルスクリーンに変わり、フルスクリーンの状態でスクリーン中を長押しすると戻ることができます。フルスクリーンの状態で、上方にドロップダウンボタンがあり、運動情報をドロップダウン表示します (3 秒後、自動的に消えます)。ハンドルボタンで速度と傾斜を調整する場合、スクリーン中に調整スライダーが表示され、この時スライド調整を使用できます。



画像は他機種を使用

他機能ボタンの説明

ここでは運動中の画面下に出ている多機能ボタンについて説明します。



音楽

機器自体の接続ケーブルでスマートフォンに接続すると、スクリーン上にスマートフォン内の音楽情報 (iPhone) 或いは内部データ (Android) が表示され、スマートフォン内の音楽 (MP3) を機器上で再生/選択/一時停止等のコントロールを行うことができ、またお気に入り音楽を Favorite に表示すると、選択リストを作成できます。

- 注1) APPLE 30 Pin の関連製品のみをサポートし、8Pin-Lightning 製品は、純正アダプタを使用できますが、若干の機能をサポートしていません。
- 注2) 一部の Android スマートフォンの MTP をサポートしないものは、この音楽操作機能を使用できませんが、充電することは可能です。接続する前、まずスマートフォンのロックを解除してください。
- 注3) 接続後、読み込みまで時間が掛かる場合がございます。また初めに機器内のすべてのフォルダーが表示されますので、音楽が入っているフォルダーを選択して下さい。



画像は他機種を使用

他機能ボタンの説明

ここでは運動中の画面下に出ている多機能ボタンについて説明します。



仮想接続

景色を見ながら運動出来ます。

仮想接続：運動時、風景動画を再生し、動画再生速度は、ペダルスピードに伴い変更します。下に表示されている「仮想接続」ボタンを押して、コースを選択します。

運動開始後、スクリーン表示のいずれかの部分を押すと、フルスクリーンに変わり、フルスクリーンの状態でスクリーンのいずれかの部分を押すと戻ることができます。

フルスクリーンの状態で、上方にドロップダウンボタンがあり、運動情報をドロップダウン表示します(3秒後、自動的に消えます)。ハンドルボタンで速度と傾斜を調整する場合、スクリーン中に調整スライダーが表示され、この時スライド調整を使用できます。

①

仮想接続ボタンを押します。
希望の景色をタッチして選択します。(画面の▷ボタンで次の景色選択ページに移動出来ます)



画像は他機種を使用

②

走行スピードと共に景色が変わっていきます。



画像は他機種を使用

プログラムコントロール

マニュアル：体重と時間を入力して好みのレベルで運動します。

STRENGTH：筋力の向上、筋持久力の向上、筋量の増加などをアシストします。

山頂：山を登り少し山頂を走ってまた下りというようなトレーニングです。

FATBURN：中低強度運動で、酸素を安定して供給させることで減量をアシストします。

CARDIO：中高強度の心肺モードをシミュレーションして心肺機能を高めます。

体力：高強度運動をシミュレーションします


インターバル：高負荷と低負荷を交互に繰り返すトレーニング方法です。
無酸素運動なのでスタミナをつけるのに最適なプログラムです。

一定のワット量：任意でプログラムを作成します。



プログラムコントロール

コンセントを差し込んで、本体前方にある電源スイッチを「I」マーク側へ押して、電源を入れてください。

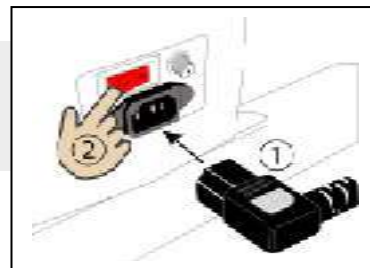

トレーニングコース：マニュアル


①
画面左下の「トレーニングコース」をタッチします。




②
マニュアルをタッチします。



③
体重と運動時間を入力します。

数字入力を訂正したい場合は  キーを押すと削除できます。

入力後に決定ボタン  を押します。

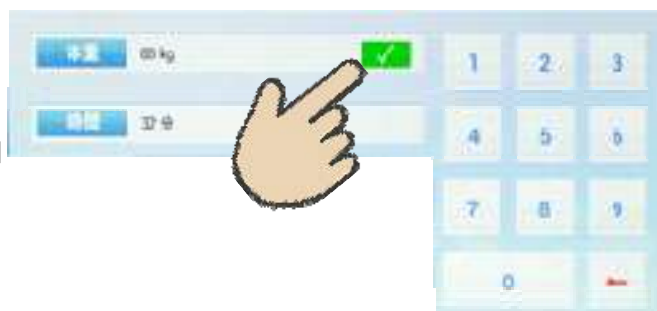

 ボタンを押すと運動を開始します。

運動開始後の操作や終了までの操作はクイックスタートのページを参照して下さい。
設定した時間にカウントが終了するとピッピッピッとブザーが 3 回鳴りプログラム実行が終了したことを示し、【ホームか保存選択画面】になります。

プログラム内容説明


プログラムトレーニングは角度を自動で変化させて行うトレーニングです。
スピードは任意の入力となりますので無理のないご自身の体力に合ったスピードでトレーニングして下さい。操作方法は前ページと同じで体重と時間を任意で入力します。
初級、中級、上級が選べるのでご自身に合ったレベルで運動して下さい。



STRENGTH:起伏のある丘


筋力・筋量の向上を目指したトレーニングです。

下記図は全体的な負荷の変化をグラフで表したもの
詳しくはパネルの表示でご確認下さい。

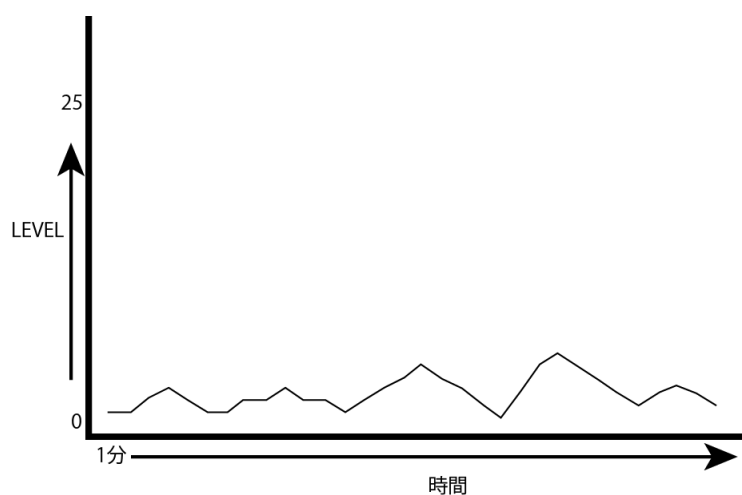

山頂

山を登り少し山頂を走ってまた下りというよう
なトレーニングです。

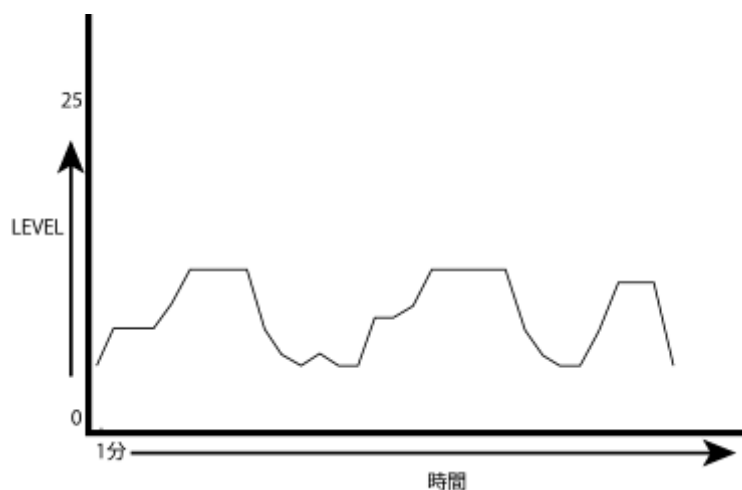


プログラム内容説明




FATBURN: 脂肪燃烧

**脂肪を燃焼させるために最も適したプログラム
です。**

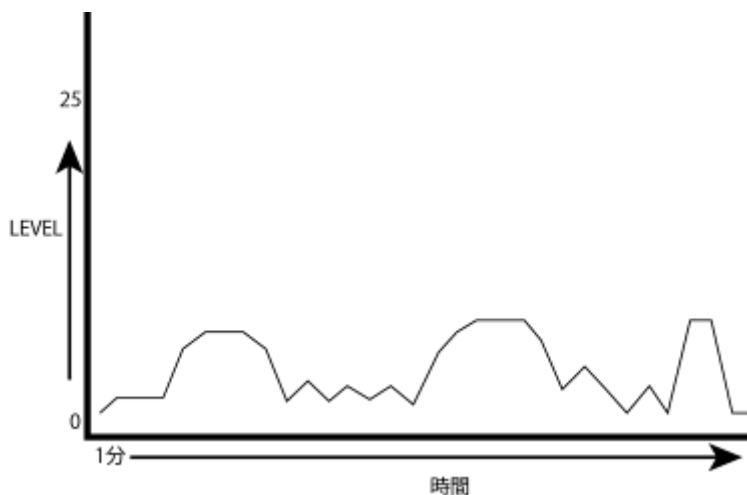

RAMP:ランプ負荷

一定強度の運動を一定時間負荷をかけるトレーニング

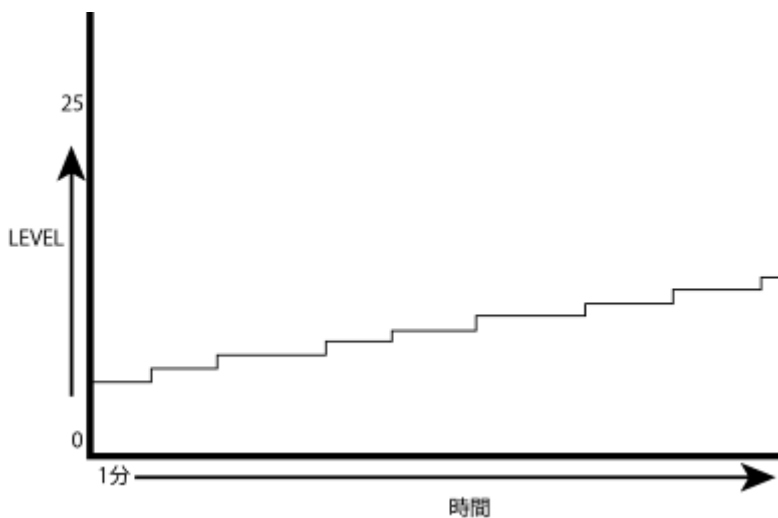


プログラム内容説明




体力：STRENGTH

筋力の向上、筋持久力の向上、筋量の増加などをアシストします。

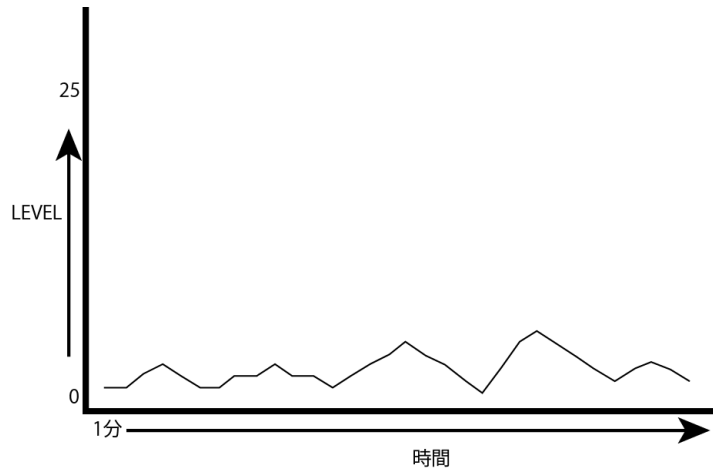

インターバル

高い負荷と低い負荷を交互に行うトレーニングです。

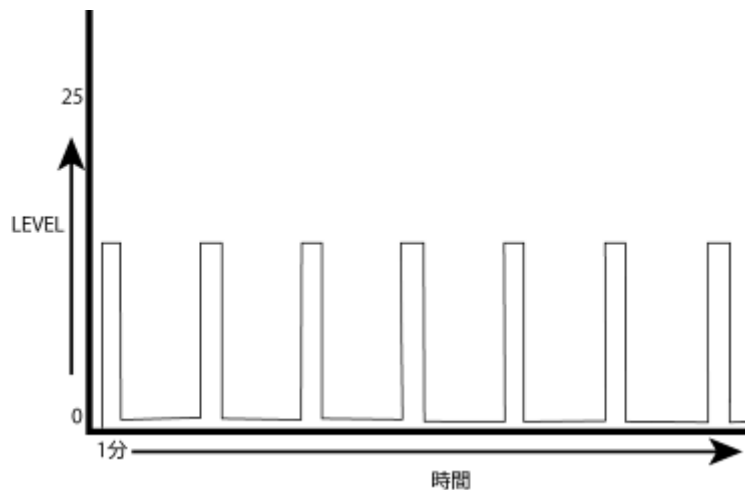

一定のワット量

任意で決めたワットをセットできるプログラムです。

運動時に目標設定したワット数よりも上下した場合、自動で負荷レベルを変化させて目標設定値ワットに近づけます。年齢・体重・目標ワットを入力してください。

心拍数コントロール

速度や角度を自動で変化させて、目的の心拍数を一定に保つメニューです。



脂肪燃焼

減量モードで、最大脈拍数 60%～70% の中低運動強度脈拍数を設定でき、プログラムは運動強度を自動的に調整して設定した脈拍数に達することができます。

エアロビクス

心肺強化モードで、最大脈拍数 71%～80% の中高運動強度脈拍数を設定でき、プログラムは運動強度を自動的に調整して設定した脈拍数に達することができます。

パフォーマンス

心肺機能を向上するトレーニングで、最大脈拍数 81%～90% の高運動強度脈拍数を設定でき、プログラムは運動強度を自動的に調整して設定した脈拍数に達することができます。

カスタマイズ

目標の脈拍数を入力して、その脈拍数を一定に保つ為に自動でレベルを変化するメニューです。

Vo2 テスト

最大酸素摂取量。



GERKIN プロトコル

プログラムは、運動強度を使用者の脈拍が最大脈拍数の 85% に達するまで自動的に増して、使用者は速度と傾斜を自ら調整できず、テストを終了しない限り、手動で停止すると終了と見なされません。本プログラムは、無線式チェストベルトを装着する必要があります。

COOPER テスト

プログラムで 12 分間運動を行い、使用者自身で速度をコントロールし、テストを終了しない限り、手動で停止すると終了と見なされません。

USMC PFT : 海兵隊テストプログラム

4.8 km/3 マイル距離テストで時間を計測します。

陸軍 PRT : 3.2 km/2 マイル距離テスト

海軍 PRT : 2.4 km/1.5 マイル距離テスト

USAF PFT : 2.4 km/1.5 マイル距離テスト

連邦法テストプログラム : 2.4 km/1.5 マイル距離テスト

その他の機能説明



USB ポート/イヤホンジャック



USB ポート：音楽データの読み込み、データの保存とプログラムの更新用です。
USB スティック等で保存可能です。

音源のイヤホンジャック（音源再生 3.5mm のコネクタはいずれも使用可能）
※イヤホンケーブルの差込用に使用します。

USB ポートについて

USB スティックを USB ポートに差し込みます。
運動終了後に  保存ボタンを押します。
保存が完了するとファイル名が表示されます。
終了後  ボタンを押して終了させます。









保存データについて


USB で保存したデータはパソコンで開くことができます。
ファイルは下記のように表示されます。



アルファベット 1 文字 数字 12 桁

データは jpg 画像と csv データの 2 種類に保存されています。（右図）jpg ファイルは右図のような画面で、また csv ファイルはエクセルなどで関連付けて開くとトレーニング機器のタイプ、時間、距離、カロリー、ペース、ベストペース、脈拍（アベレージ）、脈拍（最大）が表示されます。

	T-201601130653.csv	2016/01/13 6:54
	T-201601130653.jpg	2016/01/13 6:54
	T-201601130616.csv	2016/01/13 6:16
	T-201601130616.jpg	2016/01/13 6:16
	T-201601130600.csv	2016/01/13 6:00
	T-201601130600.jpg	2016/01/13 6:00

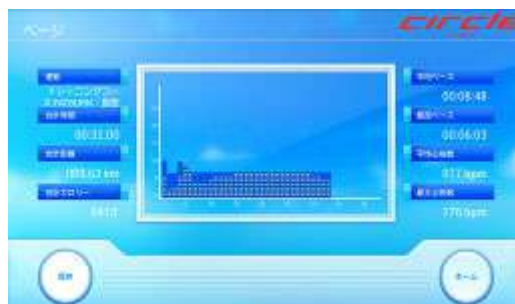

jpg ファイル

	A	B	C
1	Type	Treadmill	
2	Time	0:32:00	
3	Distance	003.63 km	
4	Calories	413	
5	Pace	0:08:48	
6	Best Pace	0:06:03	
7	Average Heart Rate	077 bpm	
8	Max Heart Rate	176 bpm	

CSV ファイル

その他の機能説明

充電機能について

パネルの下側にあるケーブルでスマートフォンなどを充電することが出来ます。
Android は MTP (メディア転送プロトコル) 付き携帯電話をサポートします。i-Pod 対応
i-Phone 4S, i-Phone 4, i-Phone 3GS/ i-Pod touch (第 1~4 世代)
ケーブルをホルダーから外してメディアデバイスに差し込んで充電してください。



i-Phone



Android



お手入れ方法

汗等でコントロールパネルが汚れた場合は中性洗剤を湿らせた雑巾などで拭いてください。

また、半年に一度取り付けボルトなどの増し締めをして下さい。



ハンドグリップ脈拍センサー

汗等で通電し誤操作する場合もございますので、定期的に中性洗剤を湿らせた雑巾などで拭いてください。

- ◎ 本製品を湿気の多い場所に設置しないでください。故障の原因となるおそれがあります。
- ◎ 定期的に表面上の汚れを清掃してください。
- ◎ コントロールパネルを清潔に保ち、付いた汗をタオルなどで拭きとってください。
- ◎ マシンの表面を中性洗剤を湿らせたタオルなどで汚れを拭き取ってください。
- ◎ 静かな運動環境を保ちます。

注意：

リカンベントバイクを中性洗剤を湿らせた柔らかいウエスできれいに拭き取ってください。化学原料又は溶剤の使用をご遠慮ください。マシンへの損傷を防止するため、マシンを水滴などがかかる場所や直射日光のあたる場所には設置したり保管したりしないでください。

トラブルシューティング

本機にトラブルが生じた場合はまず下記を参考にしてください。また、分からない場合は販売店様へ詳しい症状をご連絡してください。その際に必ずシリアル番号をお聞きます。

症状/表示エラーコード	原因	対処方法/確認箇所
パネル(画面)が何も表示されない	電源が入っていない	電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれているか確認してください。電源スイッチをいったん OFF にし、再び ON にしてください。組立て時に接続したコネクタを一度外して、再び差し込んでください。それでも改善されない場合は販売店へご連絡してください。
パネルの表示数値が動かない	接続不良	組立て時に接続したコネクタを一度外して、再び差し込んでください。それでも改善されない場合は販売店へご連絡してください。
脈拍が表示されない	手の乾燥 グリップセンサーの汚れ	手が乾燥していますと、表示しにくい場合があります。センサー部分を中性洗剤を湿らせたタオルなどで汚れを拭き取ってください。手を湿らせて再度握ってください。
力を入れて漕ぐとシートから音がする	設計上、シートの調整をしやすいようにシートの土台と調整レールの間に多少隙間があいていて音が鳴る場合がございます。	あまり体を揺らさないようにしながら漕いでください。
漕ぐと本体内部付近から高い音がする	タイミングベルトの消耗 タイミングベルトの伸び	ご購入店にお問い合わせ下さい。
漕ぐと滑るような感じがする	タイミングベルトの緩み	本体カバーを開けるとタイミングベルト調整バネがありますので引っ張って調整して下さい。

商 品 仕 様

名 称	CIRCLE
形 式	B8 E Plus
電 源	単相 AC100V 50/60Hz
表示機能	レベル、ワット、距離、時間、カロリー、脈拍、ペース
負 荷	25 段階 約 50～400W
ストライド	約 50cm
負荷レベル	25 段階(50W～400W)
脈拍(パルス)方式	グリップセンサー式
使用体重制限	150kg 以下
外形寸法	(約)L113×W69×H146 cm
その他機能	ファン、クイックシフト、オーディオ外部ジャック、USB 機能
オプション	チェストベルト(別途お買い求めください)
本体重量	約 66Kg
最大使用体重	150Kgまで
付属品	簡易組み立て用工具、取扱説明書(品質保証書付き)
原産国	台湾

2017 年 3 月 現在

保証規定（業務用）

※ お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

- 1.) 取扱説明書に従った正常な使用状態で、お買い上げ後 2 年以内に故障した場合には消耗品以外は無償でパーツ保証いたします。（消耗品：座面シート、ペダルバンド）
- 2.) 無償修理期間内に故障してパーツ保障を受ける場合は、商品に本書を添えてご購入店または（株）中旺ヘルスへ依頼または送付してください。
- 3.) 無償修理期間内でも次の場合には有償となります。
 - ・ 弊社にて出張での修理依頼
 - ・ 消耗品の故障
 - ・ 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ・ お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - ・ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧による故障および損害。
 - ・ 本書の提示がない場合。
 - ・ 本書にお買い年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、又は字句を書き替えられた場合。
 - ・ 故障の原因が本製品以外に起因する場合。・通常消耗する部品等
 - ・ 車両や船舶等に設置された場合に起因する故障および損傷。
- 4.) 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 5.) この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、中旺ヘルス健康機器を、お買い求めいただきありがとうございました。本機は厳重な検査を行い高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、2 年間は無償修理いたします。

品名： CIRCLE

形式： B8E Plus

ご芳名：

ご住所：

TEL. ()

お買い上げ店名：

®

住所：

TEL. ()

お買い上げ年月日： 年 月 日

※本機の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。

This warranty is valid only in Japan.

シリアルNo.

「中旺ヘルス製品についてのお問い合わせ ・ ご相談は「中旺ヘルスお客様相談センター」

本社：〒452-0011 愛知県清須市西枇杷島町城並 3 丁目 2-2

E-mail : hj@jp-chuoh.com

URL : www.jp-chuoh.com

東京営業所：TEL : (03)6659-9061

2019 '7